



## Punkt 1

End- bzw. Kragarmprofil auf bauseitige Konsole/Schwert aufschieben/ansetzen

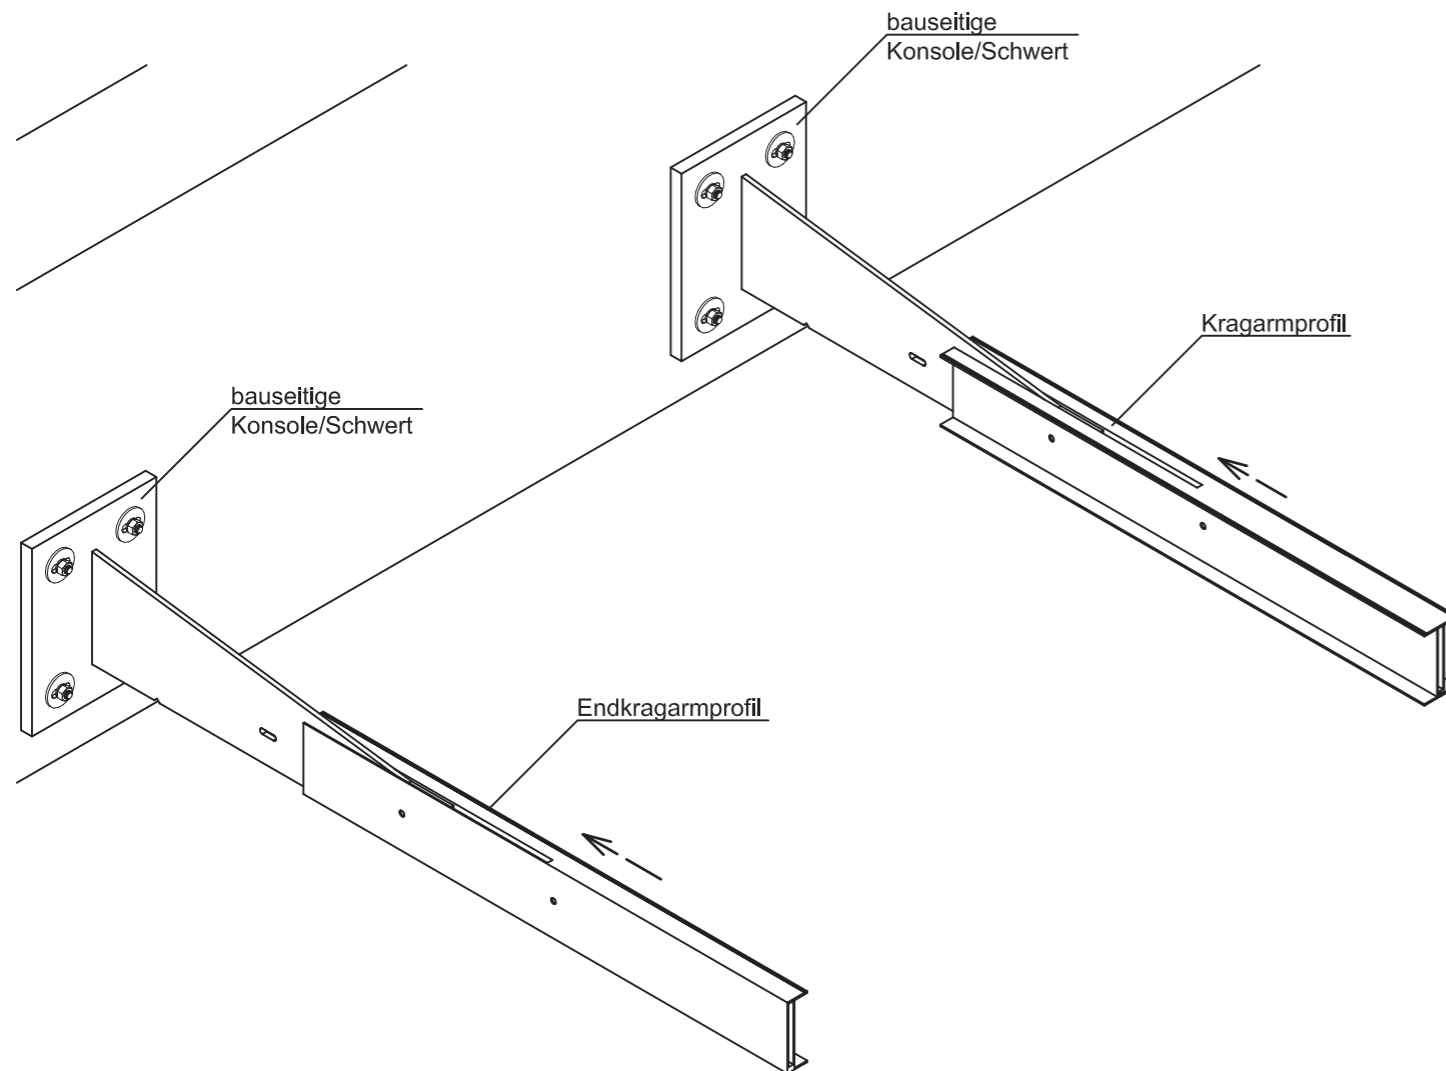


## Punkt 2

Hinteres Randprofil auf das End- bzw. Kragarmprofil aufschieben

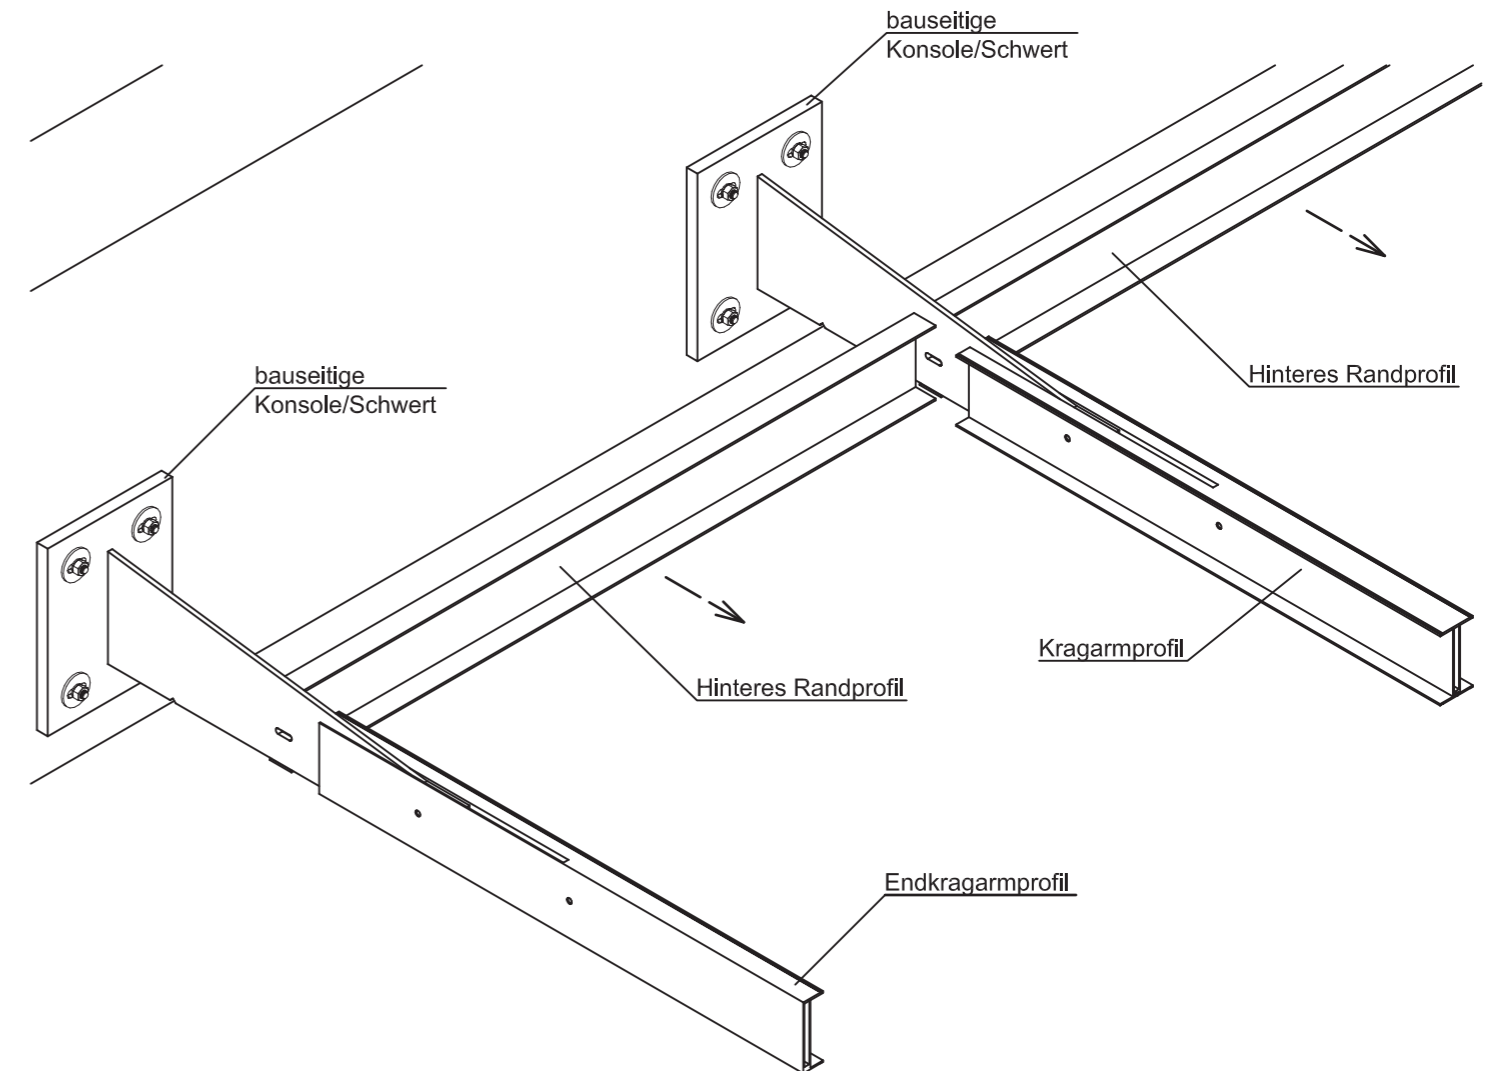


## Punkt 3

Kragprofile bis zu den vorgegebenen Befestigungsbohrungen aufchieben

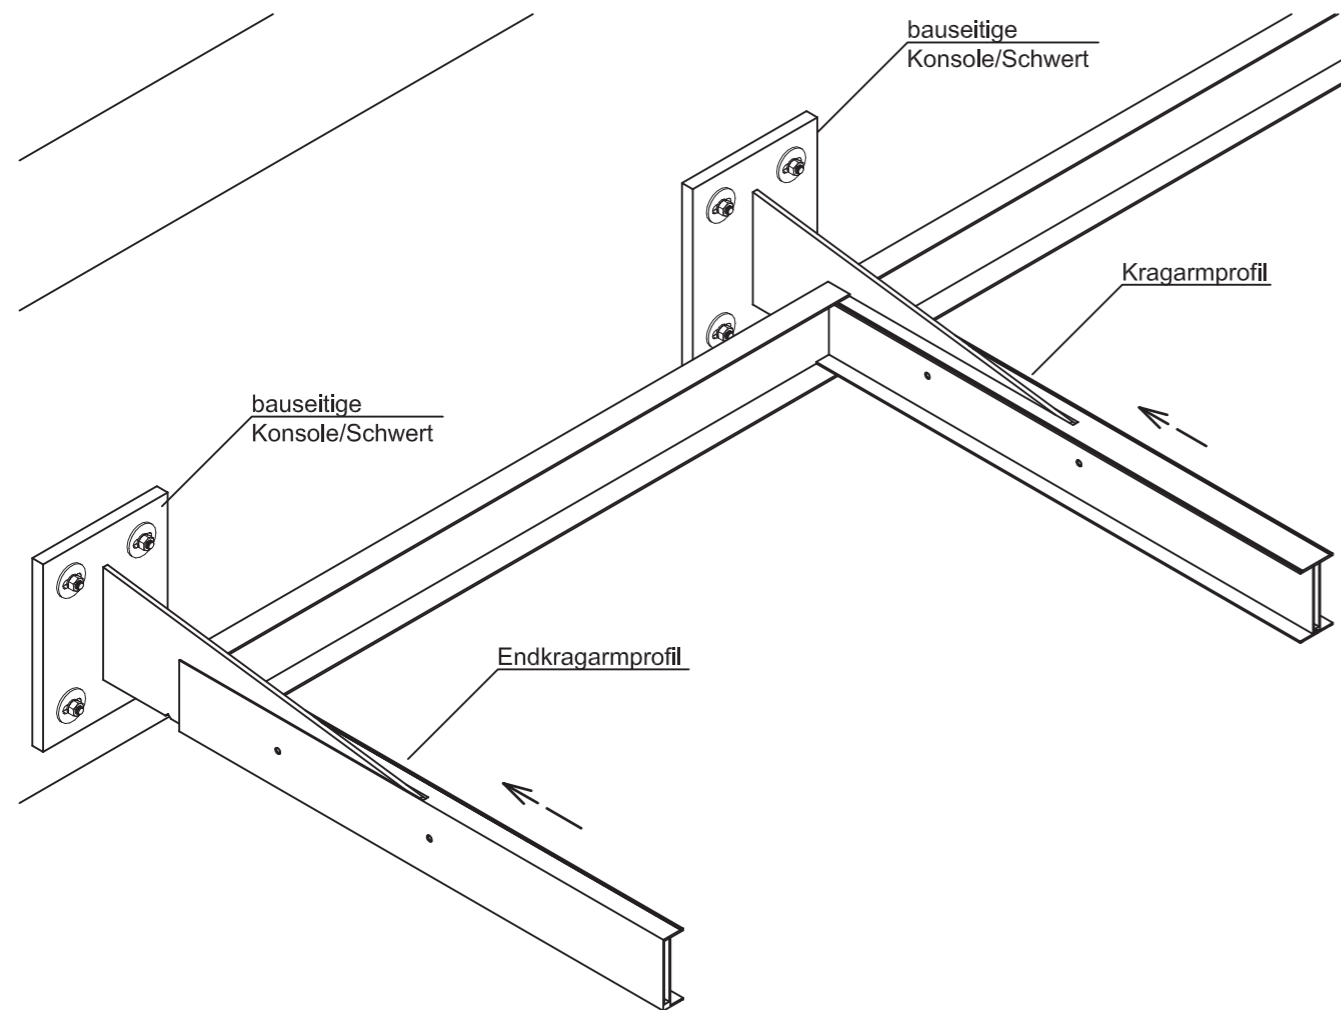


## Punkt 4

Kragprofile in der Tiefe Lotrecht ausrichten und mit Konsole/Schwert verschrauben

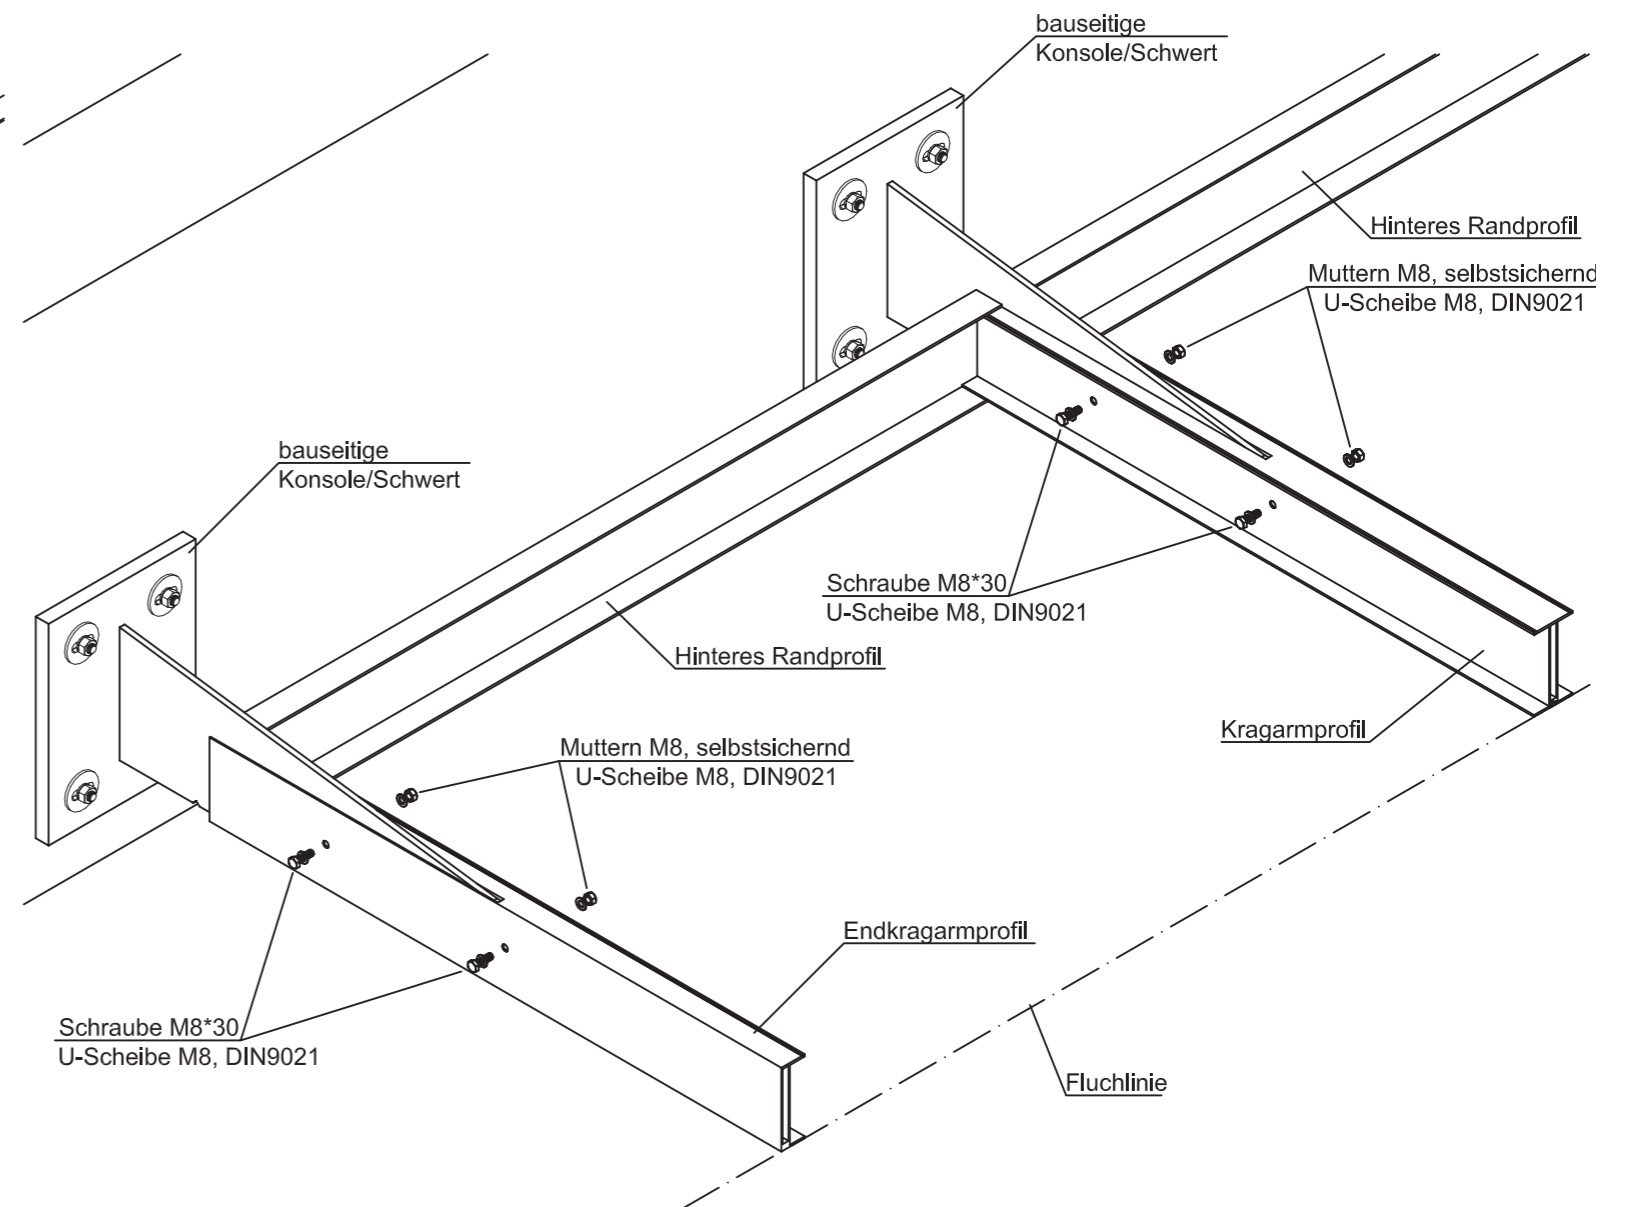


## Punkt 5

Vormonteierte Sonnenschutzfelder in die Kragprofile einschieben

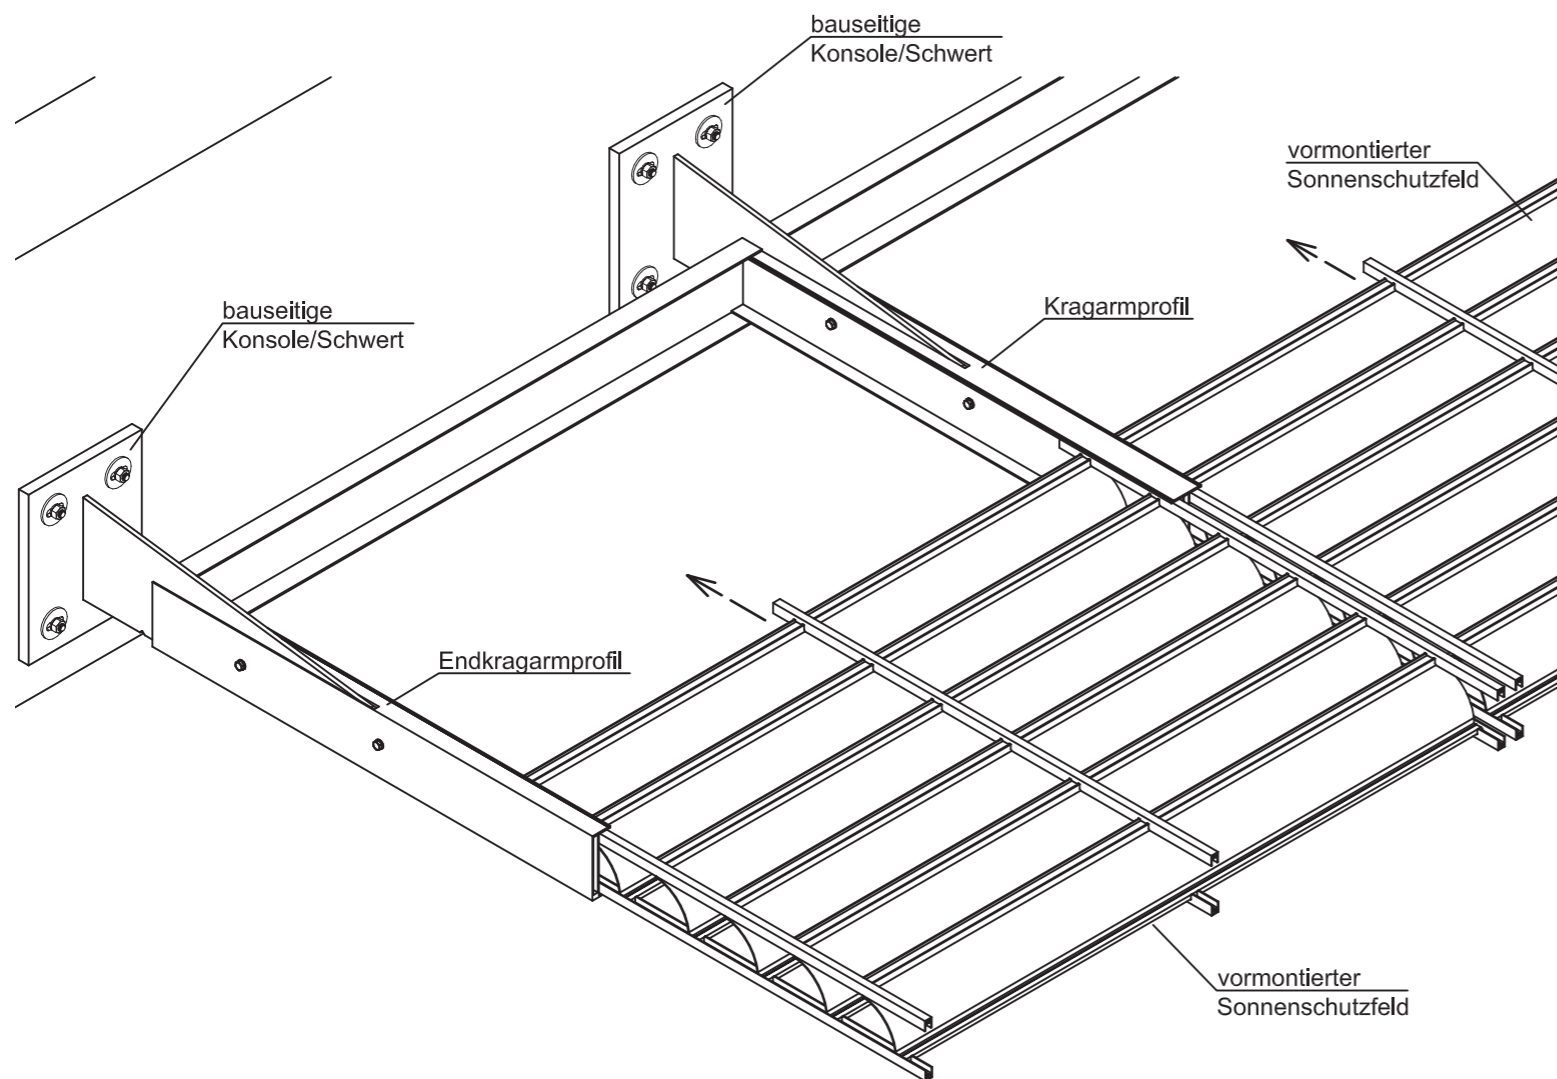


## Punkt 6

Vorderes Randprofil aufschieben und ausrichten (auf Dehnungsfuge bei benachbarten Felder achten)

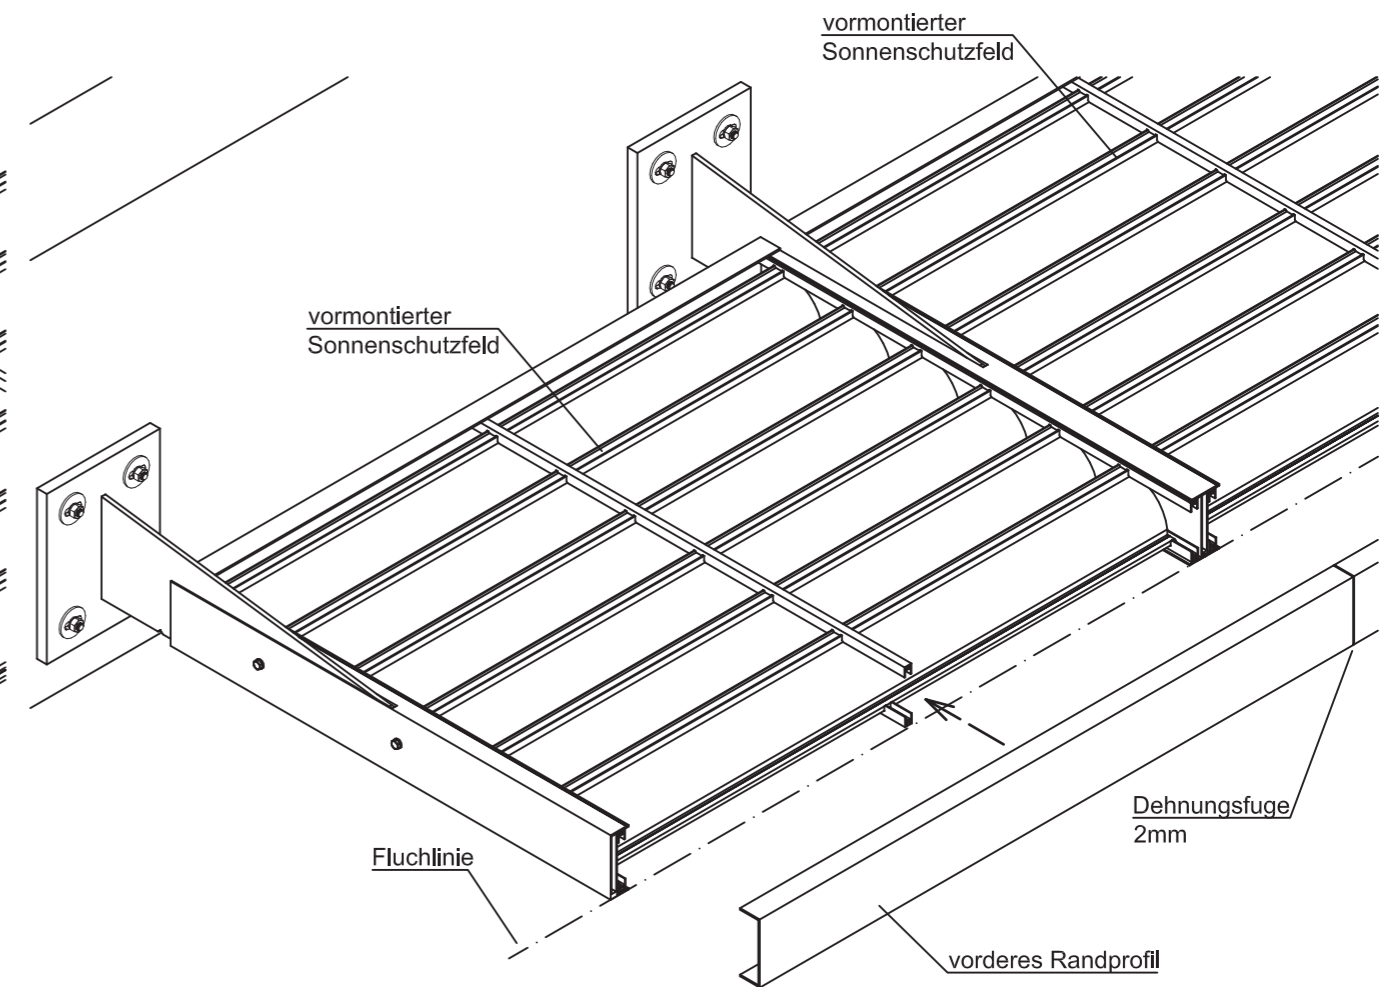

## Punkt 7

Vorderes und Hinteres Randprofil mit Kragprofilen vernieten

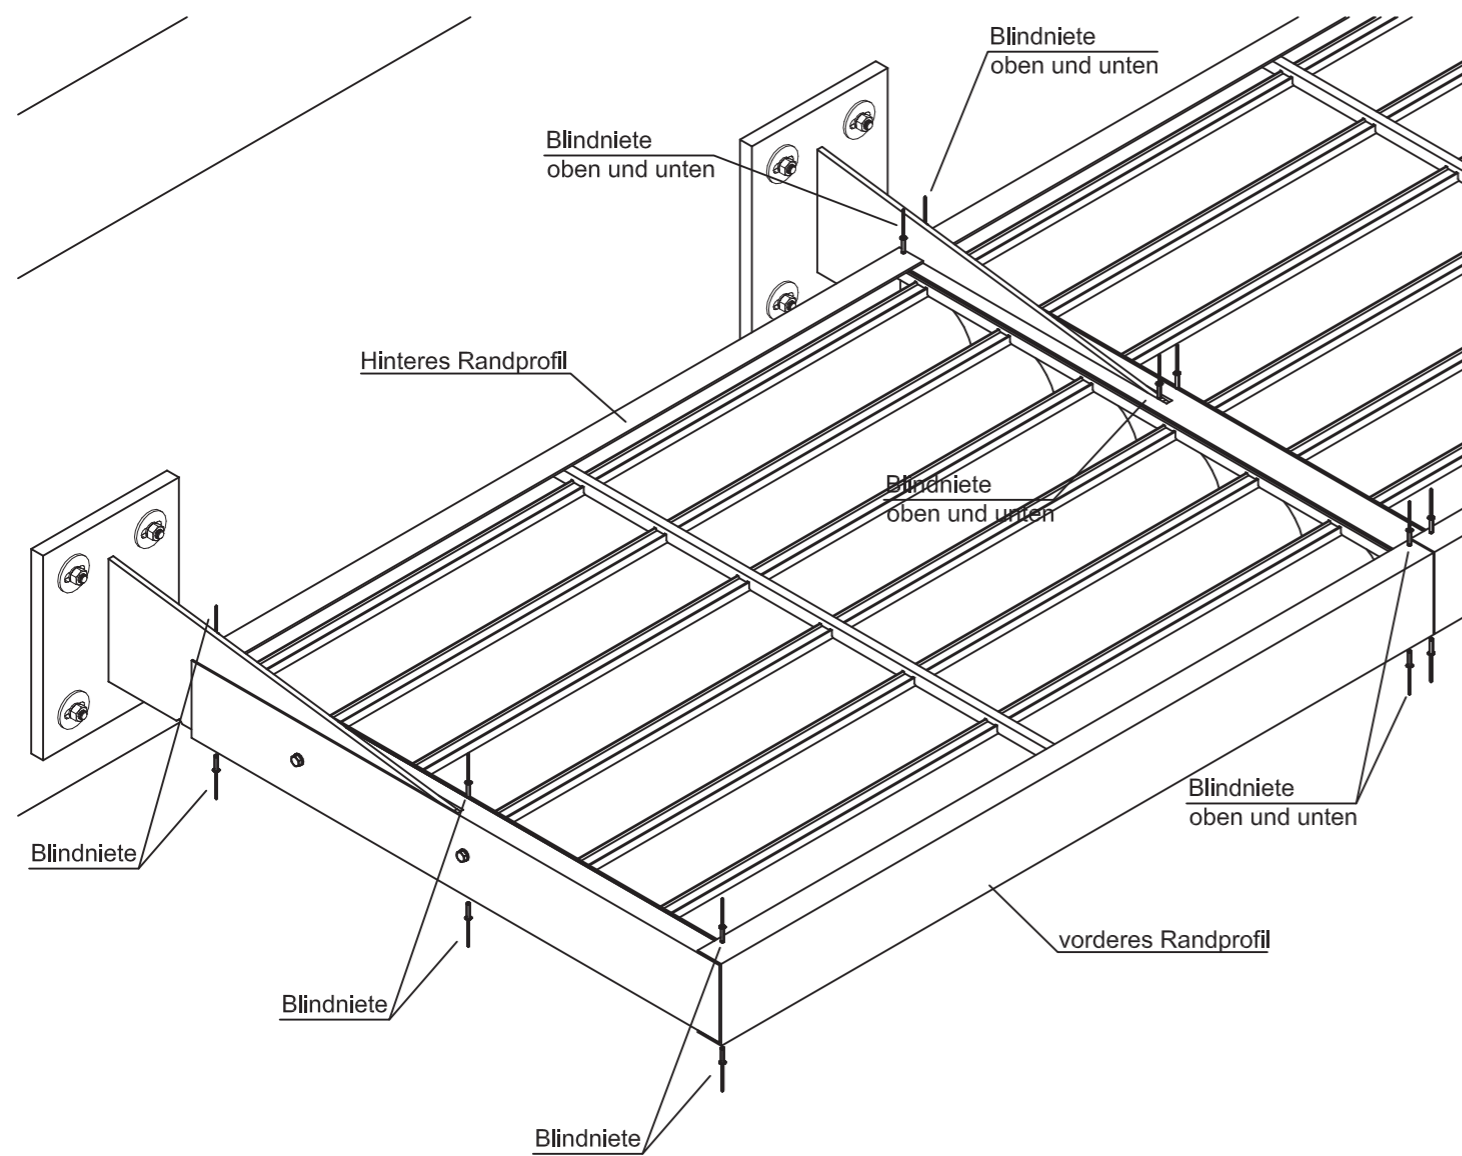

## Punkt 8

Ggf. mittleren Abstandshalter des Sonnenschutzfeldes mit vorderen und hinteren Randprofil unter Zuhilfenahme von Distanzscheiben vernieten (ggf. Lamellen unter Vorspannung bringen damit eine durchlaufende Optik erzielt wird).

